EA758BR（充電式LEDライト）取扱説明書

この度は当商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い致します。

⚠ 使用上の注意

・電池はなるべく新しいものを使用し、新しい電池と古い電池の併用は避けて下さい。
・点灯中、直接レンズを見ないで下さい。
・強い衝撃を与えないで下さい。
・長時間使用されない時は電池を外して下さい。

◆仕様

●光源…LED球
●照射パターン…点灯、点滅、SOS点滅
●明るさ…（充電池）186ルーメン、16,725cd、
（単2×3本）193ルーメン、18,581cd
●照射距離…258m
●電源…ニッケル水素充電池（付属）または、単2電池×3本（別売）
●電池寿命…（充電池）強：約8.5時間、弱：約30時間、
（単2×3本）強：約25時間、弱：約72時間
●集散光機能
●サイズ…φ50×282mm
●重量…522g(電池含)
●材質…アルミ合金
●付属品…充電器、ニッケル水素充電池、ACアダプター
●防滴仕様
●1mの耐衝撃性

◆各部の名称

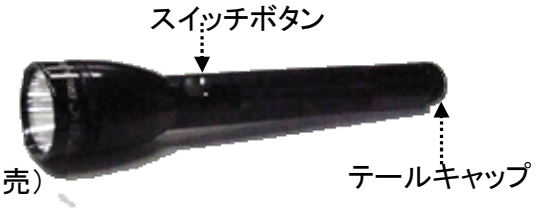

◆電池の入れ方

①テールキャップを反時計方向に回して外します。
②極性を確認し、電池をセットします。
③テールキャップをしっかり閉めます。

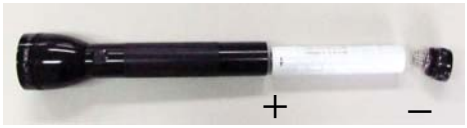

（充電池の場合）

（単2×3本の場合）

◆点灯/消灯

・スイッチを押し込むと点灯します。
・再度押すと消灯します。（間欠点灯の場合を除く）
・集散光機能可能…ヘッド部分を回転することで焦点調整ができます。

◆ファンクションとモードの設定

★点灯（強）、点灯（弱）、ストロボ、SOS、間欠点灯の5モードがり、さらに4ファンクションの設定が出来ます。

ファンクションの種類とモードは以下の種類があります

	ファンクション1	ファンクション2	ファンクション3	ファンクション4
1クリック	点灯（強）	点灯（強）	間欠点灯	間欠点灯
2クリック	点灯（弱）	点灯（弱）	点灯（強）	点灯（強）
3クリック	ストロボ	SOS	点灯（弱）	ストロボ

★ファンクションの設定方法：
消灯時にテールキャップを緩めます。2秒待ってください。
スイッチを押しながらテーブルキャップを締めて、点滅するまでスイッチを押し続けて下さい。
短く点滅しますのでお好みのファンクションの時にスイッチを離して下さい。
点滅：1回→ファンクション1　　点滅：2回→ファンクション2
点滅：3回→ファンクション3　　点滅：4回→ファンクション4

◆充電方法

出荷時には充電されておりませんので、初めてご使用になる場合は
必ず下記の手順に沿って、フルチャージして下さい。

（初回の充電方法）

1、ACアダプターのコンセントを、100V家庭用コンセントに差し込んでください。（図1）
2、ACアダプターのプラグを、充電器のサイドにあるソケットに差し込んでください。
　充電器のLEDランプが緑色に点灯します。（図2）
3、ニッケル水素充電池の極性を確認し（充電器に記載）、充電器にセットして下さい。（図3）
4、ニッケル水素充電池が正しくセットされると、LEDランプが緑色から赤色に変わると、
　正しく充電されていることを示します。（図4）
5、フルチャージに近づいてきますと、LEDランプが赤色から緑色に変わります。
　24時間以内に緑色に変わったとしても、初めて充電する際は
　必ず24時間充電しなければフルチャージにはなりません。

2回目以降の充電は早くなります。
初回の充電が正しくできれば、次からの充電は早くなります。
上記の手順に沿って充電すると、約2時間でフルチャージすることができます。
LEDランプが赤色から緑色に変わりましたら、充電池を使用して下さい。

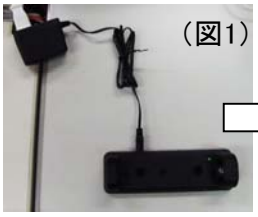
（図1）

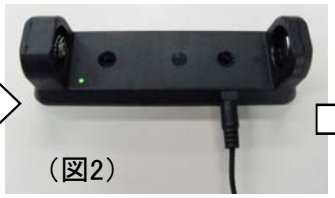
（図2）

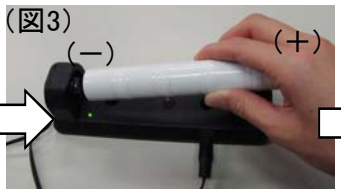

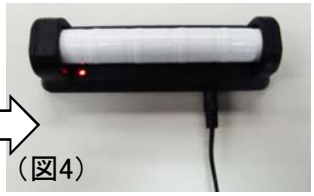
（図4）

（充電器のLEDランプの色）

1.LEDランプが点灯していない。
　→充電器とACアダプターが正しく接続されていないので充電できていません。
2.バッテリーを充電器にセットしていない時の緑色ランプは？
　→充電器とACアダプターが正しく接続されていることを示しています。
3.バッテリーを挿入するとLEDランプが赤色になる。
　→バッテリーが充電器に正しく挿入されて、チャージされていることを示しています。
4.バッテリーを挿入しているが、LEDランプが緑色のまま変わらない。
　→バッテリーを再度入れ直すと赤色に変わります。
5.バッテリーを充電器に入れてからLEDランプが赤色から緑色に変わる。
　→フルチャージされており、使用可能のサインです。トリクル充電モードに入っています。
6.赤色の点滅
　①バッテリーの極性が逆さまに挿入されています。
　②気温が高い。バッテリーを冷まして、冷えてから再試行して下さい。
　③気温が低い。バッテリーを適温にもどし、再試行して下さい。
充電中に電源が遮断されると、フルチャージではないのですが
LEDランプが赤色から緑色に変わります。
電源を回復させてから、再びチャージをします。
バッテリーを充電器に入れ直してください。
LEDランプは赤色になり、フルチャージに近づくと、LEDランプは緑色に変わります。

◆バッテリーの注意事項

1.バッテリーは充電と放電を繰り返すと、バッテリーの寿命が著しく下がることがあります。
これはバッテリーのメモリー効果によるものです。
元に戻す方法として、次の作業を行ってください。
　①ライトを点けたまま、放電して完全にバッテリーがなくなるのを待ってください。
　　完全になくなるまで、約8時間かかります。
　②バッテリーが完全になくなったことを確認した後は、フルチャージをして下さい。
　③上記①②の工程を1、2回繰り返して下さい。
2.長期間使用しない場合は、6か月ごとに充電するか、充電器にバッテリーをセットし
　続けておいてください。（過充電はしません。）

◆お手入れ方法

乾いた布などで拭くと静電気が生じやすくなります。湿った布で拭くようにしてください。

※シンナー･ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないで下さい。

☆ライトが点灯しない場合

原因/対策
1、テールキャップをしっかりと締める。 （テールキャップとライト本体のネジ部が汚れていないか確認してください。 異物や汚れがあった場合は丁寧に取り除いてください。） 2、バッテリーが挿入されているか確認してください。 3、バッテリーの＋、－が正しいか確認してください。 4、バッテリーが消耗している場合は、交換をして下さい。

改造はしないでください。

●本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
●ご使用者が怪我をする場合があります。
●作業工程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀３－８－１４
TEL (06)6532-6226　FAX (06)6541-0929